编号：Z-PKMG-SP850-V5
材质：内页臻品上质**80g**高白纸**+** 单色正反印刷
折前**285 mm435 mm**折后尺寸**W 95 x H 145mm**

Avantree®
For a Better Experience

Quick User Guide
Wireless Speaker with FM radio
Avantree SP850

Scan me for FAQ
Avantree SP850

English ----- 01
Deutsch ----- 02
Français ----- 03
Italiano ----- 04
Español ----- 05

Model NO.: BTSP-850

www.avantree.com

Product Overview

Produktübersicht | Vue d'ensemble du produit | Panoramica del Prodotto | Resumen de producto

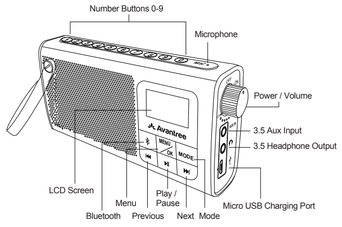

What's in the Box

1. Wireless speaker
2. Micro USB charging cable
3. 3.5mm audio cable
4. Quick user guide

Any questions? Contact:

Support@avantree.com
(Response Time: 1 working day)

Self-service Support:

- More FAQs on support.avantree.com
- 100+ Step by step video Guide – youtube.com/avantree/playlists

Telephone Support (Mon-Fri):

- USA / CANADA +1 800 232 2078
- EU / Asia telephone No. refer to http: //www.avantree.com/contact-us

WARNINGS / CAUTIONS
• Permanent hearing loss may result from long-term exposure to sound at high volumes.
• This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.
• To reduce the risk of fire or electrical shock, do NOT expose this product to rain, liquids or moisture.
• Do NOT make unauthorized alterations to this product. • Do NOT expose products containing batteries to excessive heat (e.g. direct sunlight, fire, etc.).
• Do not leave a fully charged battery connected to a charger; overcharging may shorten its life.

Declaration of Conformity CE: The product is in conformity with the essential requirements of Article 3.1 (a) (b), 3.2 of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of Directive 2014/30/EU.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AIF-BTSP-850

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.

Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.

FCC ID : 2AIF-BTSP-850
Z-PKMG-SP850-V5

English Quick Start Guide

1. Basic Operation

Function	Operation
Power On	Clockwise rotate to ON
Power Off	Anti-clockwise rotate to OFF
Volume up	Clockwise rotate
Volume down	Anti-clockwise rotate
Micro SD card mode	Press MODE Once
FM mode	Press MODE Once
Reconnect to the last paired device	Press Once
Disconnect	Press and Hold 2s
Previous track	Press Once
Next track	Press Once
Pause/Play	Press Once

2. Power ON/ OFF

Power ON: Rotate volume button to 'ON', the LCD display will light.
Power OFF: Rotate volume button to turn 'OFF'.

3. Use as FM Radio

3.1 Auto – Searching Channel
Step 1: Turn on the device and short press 'MODE' button to enter FM mode.
Note: Upon initial power on, the SP850 will automatically enter FM radio mode. It will return to the last mode when used next time.
Step 2: Short press 'MENU/OK' button and select 'Auto-searching', then press 'MENU/OK' button again to confirm and start searching. It will search for and save all available channels.
3.2 Preset Favorite Channel
Step 1: Remember your favorite channel no. during auto-searching.
Step 2: Press and hold 'MENU/OK' button, select 'Factory Reset' to clear all auto saved channels.
Step 3: Press the number of channel directly. For example: press number 1-0-2-5, it will be auto saved as FM 102.5 to Channel 1; then press number 1 0 3 6 and it will be saved as FM103.6 to Channel 2. Continue entering the numbers directly to select and save channels.

4. Use as Bluetooth Speaker

4.1 Pair and Connect
Short press button to enter Bluetooth mode, then activate Bluetooth on your phone, and search "Avantree SP850" to pair and connect.

4.2 Re-connect
Normally, after powering on the SP850, it will automatically reconnect to the last paired device. Otherwise, please click 'Avantree SP850' on your device manually.

5. Use as Micro SD card player

Insert Micro SD card (not included) with music files in MP3 / WMA / WAV format. Rotate the knob to turn on the device, then short press MODE button to switch to Micro SD mode.
Note: Max storage capacity of the SD card is 32GB.

6. Charging

When it shows low battery from the LCD screen, you can connect SP850 via the supplied micro USB cable to your own USB chargers with 5V/500mA-1A or PC USB port. When charging, the 'battery volume icon' on the LCD screen should flash. Once fully charged, it will stop flashing.

7. Factory Reset

Power on the device, then press and hold 'MENU/OK' button 2s, select 'Factory Reset' by short press the 'NEXT' button, it will clear all the FM stations and Bluetooth pairing history.

8. Menu

Short press MENU/OK to enter current mode menu, **long press** MENU/OK to enter system settings.

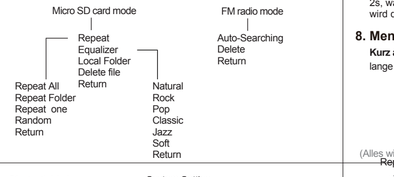

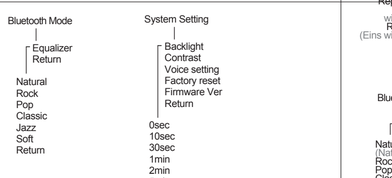

9. Trouble Shooting

1. **What can I do to improve poor FM reception?**
Step1: Check for sources of FM interference. The FM antenna installed in the SP850 may be picking up outside interference. Check to see if the device is within three feet of any other electronic devices such as: televisions, cable boxes, wireless internet routers, dimmer switches, fluorescent /energy-saving lights, blinking seasonal lights, microwaves or similar appliances. If so, move the SP850 away from such devices.
Step2: Inserting a USB charging cable or audio cable into the port will enhance the signal reception as well.

2. **LCD display is light off.**
Long press 'MENU/OK' button to enter system settings. Short press it again to enter Backlight setting of LCD, press 'NEXT' button to select the time of backlight, then press 'MENU/OK' to confirm.

10. Specifications

• Li-ion Battery: 1000mAh / 3.7V
• Charge Voltage: DC5V --- 500mA
• Audio Format: MP3 / WMA / WMV
• Frequency Response: 90Hz – 18KHz
• FM Radio Frequency Range: 87MHz – 108MHz

Deutsch Schnellanleitung

1. Grundbedienung

Funktion	Bedienung
Einschalten	Im Uhrzeigersinn auf ON drehen
Ausschalten	Gegen Uhrzeigersinn auf OFF drehen
Lautstärke erhöhen	Im Uhrzeigersinn drehen
Lautstärke senken	Gegen Uhrzeigersinn drehen
Micro SD Kartenmodus	Einmal MODE drücken
FM-Modus	Einmal MODE drücken
Erneut mit dem zuletzt gekoppelten Gerät verbinden	Einmal drücken
Trennen	gedrückt für 2 Sekunden halten
Vorheriger Titel	Einmal drücken
Nächster Titel	Einmal drücken
Pausieren / Spielen	Einmal drücken

2. Ein- und Ausschalten

Einschalten: Drehen Sie die Lautstärketaste auf 'ON', das LCD-Display leuchtet auf.
Ausschalten: Drehen Sie die Lautstärketaste, um "AUS" zu schalten.

3. Benutzen als FM Radio

3.1 Auto – Stationensuche
Schritt 1: Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie kurz die 'MODE' Taste, um in den FM-Modus zu gelangen.
Hinweis: Nach dem ersten Einschalten wechselt der SP850 automatisch in den FM-Radiomodus. Bei der nächsten Verwendung kehrt es zum letzten Modus zurück.
Schritt 2: Drücken Sie kurz die 'MENU/OK' Taste und wählen Sie „Auto-Searching', drücken Sie dann erneut die 'MENU/OK' Taste, um es zu bestätigen und die Suche zu starten. Es sucht nach allen verfügbaren Stationen und speichert sie.
3.2 Lieblingsstationen einstellen
Schritt 1: Drücken und halten Sie die 'MENU/OK' Taste, wählen Sie 'Factory Reset', um alle automatisch gespeicherten Kanäle zu löschen.
Schritt 2: Drücken Sie die Nummer des Kanals direkt. Zum Beispiel: Drücke Nummer 1-0-2-5, es wird automatisch als FM 102.5 zu Kanal 1 gespeichert; dann drücken Sie die Nummer 1 0 3 6 und es wird als FM103.6 in Kanal 2 gespeichert. Geben Sie die Nummern direkt ein, um Kanäle auszuwählen und zu speichern.

4. Als Bluetooth Lautsprecher benutzen

4.1 Paaren und Verbinden
Drücken Sie kurz die -Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, aktivieren Sie dann Bluetooth auf Ihrem Telefon und suchen Sie "Avantree SP850", um eine Verbindung herzustellen.

4.2 Wiederverbinden
Normalerweise wird nach dem Einschalten des SP850 automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät hergestellt. Andernfalls klicken Sie bitte manuell auf "Avantree SP850" auf Ihrem Gerät.

5. Benutzen als Micro SD Karten

Legen Sie eine Micro SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Musikdateien im MP3 / WMA / WAV-Format ein. Drehen Sie den Knopf, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann kurz die MODE-Taste, um in den Micro SD-Modus zu wechseln.
Hinweis: Die maximale Speicherkapazität der SD-Karte beträgt 32 GB.

6. Aufladen

Wenn der Akku schwach ist, können Sie den SP850 über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel mit Ihren eigenen USB-Ladegeräten mit 5V / 500mA-1A oder PC-USB-Anschluss verbinden. Während des Ladevorgangs sollte das "Batterieleistungssymbol" auf dem LCD-Bildschirm blinken. Sobald es vollständig geladen ist, hört es auf zu blinken.

7.Rücksetzen auf Werkeinstellungen

Schalten Sie das Gerät ein, drücken und halten Sie die 'MENU/OK' Taste für 2s, wählen Sie 'Factory Reset' durch kurzes Drücken der 'NEXT' Taste. Es wird die FM Stationen und den Bluetooth-Kopplungsverlauf löschen.

8. Menü

Kurz auf MENU/OK drücken, um in das derzeitige Modusmenü zu gelangen, lange drücken, **um in das** MENU/OK für die Systemeinstellungen zu gelangen.

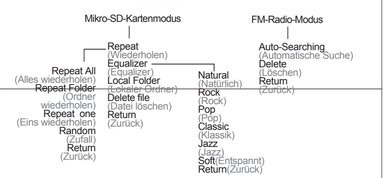

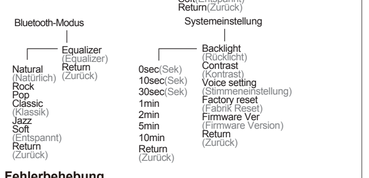

9. Fehlerbehebung

1. **Was kann ich tun, um den FM Empfang zu verbessern?**
Schritt 1: Überprüfen Sie die Quellen der FM Störungen. Die im SP850 installierte UKW-Antenne nimmt möglicherweise Störungen von außen auf. Überprüfen Sie, ob das Gerät innerhalb einen Meter von anderen elektronischen Geräten entfernt ist, wie z. B. Fernsehen, Kabelboxen, kabellose Internet-Routern, Dimmerschaltern, Leuchtstoff- / Energiesparlampen, blinkenden Saisonlichtern, Mikrowellen oder ähnliche Geräte. Wenn dies der Fall ist, entfernen Sie den SP850 von solchen Geräten.
Schritt 2: Durch das Einführen eines USB-Ladekabels in den Anschluss wird auch der Signalempfang verbessert.

2. **Das LCD-Display ist ausgeschaltet.**
Drücken Sie lange auf 'MENU/OK', um die Systemeinstellungen aufzurufen. Drücken Sie kurz die Taste erneut, um in die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Displays zu gelangen. Drücken Sie die Taste "NEXT", um die Hintergrundbeleuchtung auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung auf "MENU/OK".

10. Spezifikationen

• Li-ion Batterie: 1000mAh / 3.7V
• Aufladespannung: DC5V --- 500mA
• Audioformat: MP3 / WMA / WMV
• Frequenzgang: 90Hz – 18KHz
• FM Radio Frequenzreichweite: 87MHz – 108MHz

Français Guide d'utilisation Rapide

1. Fonctions de base

Fonction	Opération
Mise en marche	Rotation horaire vers ON
Arrêt	Rotation antihoraire vers OFF
Augmenter le volume	Rotation horaire
Baisser le volume	Rotation antihoraire
Mode carte Micro SD	Appuyer 1 fois sur MODE
Mode FM	Appuyer 1 fois sur MODE
Reconnexion au dernier équipement associé	Appuyer 1 fois sur
Déconnexion	Maintenir appuyé 2s le bouton
Piste précédente	Appuyer 1 fois sur
Piste suivante	Appuyer 1 fois sur
Lecture/Pause	Appuyer 1 fois sur

2. Mise en marche/arrêt (ON/ OFF)

Marche: Tournez le bouton de volume sur «ON», l'écran LCD s'allumera.
Arrêt: Tournez le bouton de volume sur «OFF» pour éteindre l'enceinte.

3. Utilisation de la fonction radio FM

3.1 Recherche automatique des canaux FM
Etape 1: Allumez l'appareil et appuyez brièvement sur le bouton «MODE» pour entrer en mode FM. Note: Lors de la mise sous tension initiale, le SP850 passe automatiquement en mode radio FM. Il reviendra au dernier mode lorsqu'il sera utilisé la prochaine fois.
Etape 2: Appuyez brièvement sur le bouton «MENU/OK» et sélectionnez «Auto-searching», puis appuyez à nouveau sur le bouton «MENU/OK» pour confirmer et lancer la recherche. La recherche démarre et enregistre tous les canaux disponibles.
3.2 Enregistrement manuel des canaux FM favoris
Etape 1: Appuyez et maintenez le bouton «MENU/OK», sélectionnez «Factory Reset» pour effacer tous les canaux enregistrés automatiquement.
Etape 2: Appuyez directement sur le numéro du canal. Ex: appuyez sur les chiffres 1-0-2-5, celui-ci sera automatiquement enregistré sous le nom FM 102.5 sur le canal 1; Puis appuyez sur les chiffres 1 0 3 6, FM103.6 sur le canal 2 sera enregistré. Continuez à entrer des numéros directement pour sélectionner et enregistrer les canaux FM souhaités.

4. Utilisation de la fonction enceinte Bluetooth

4.1 Appairage et connexion
Appuyez brièvement sur le bouton pour entrer en mode Bluetooth, puis activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez «Avantree SP850». Sélectionnez l'enceinte pour la jumeler et la connecter à votre téléphone.

4.2 Reconnexion
Normalement, après la mise sous tension de l'enceinte SP850, elle se reconnectera automatiquement au dernier appareil associé. Dans le cas contraire, (ex. Smartphone) cliquez sur "Avantree SP850" pour une reconnexion manuelle.

5. Utilisation de la fonction de lecture audio via carte Micro SD

Insérez une carte Micro SD (non fournie) contenant des fichiers musicaux au format MP3 / WMA / WAV. Tournez le bouton pour allumer le SP850, puis appuyez brièvement sur le bouton MODE afin de passer en mode lecture carte Micro SD.
Note: la capacité de stockage maximale supportée pour une carte SD est de 32 Go.

6. Recharge de l'enceinte

Lorsque le SP850 affiche une batterie faible sur l'écran LCD, vous pouvez le connecter via le câble micro USB fourni à vos propres chargeurs USB (ou port USB PC) délivrant au minimum 5V / 500mA-1A. Lors de la recharge, l'icône batterie doit clignoter sur l'écran LCD. Une fois le SP850 totalement chargé, l'icône cessera de clignoter.

7. Réinitialisation à la configuration usine (Reset)

Allumez l'appareil. Appuyez et maintenez le bouton «MENU/OK» durant 2s, sélectionnez «Factory Reset» en appuyant brièvement sur le bouton «NEXT» ; cela effacera toutes les stations FM et l'historique d'appariement Bluetooth.

8. MENU

Appuyez brièvemen MENU/OK pour accéder au menu du mode utilisé, **appuyez longuement sur** MENU/OK pour accéder aux paramètres.

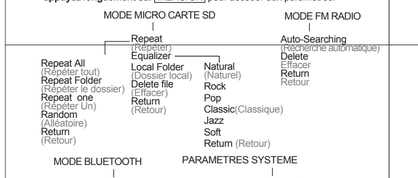

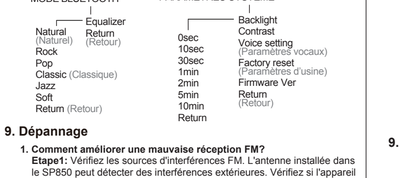

9. Dépannage

1. **Comment améliorer une mauvaise réception FM?**
Etape1: Vérifiez les sources d'interférences FM. L'antenne installée dans le SP850 peut détecter des interférences extérieures. Vérifiez si l'appareil est à moins de 1 mètre de tout autre appareil électronique (ex. téléviseurs, décodeurs, routeurs Internet sans fil, gradateurs, lampes fluorescentes / à économie d'énergie, lumières saisonnières clignotantes, micro-ondes ou appareils similaires, etc). Si oui, éloignez le SP850 de ces appareils.
Etape2: connectez le câble USB fourni au SP850, ceci améliore également la réception du signal et lui sert d'antenne supplémentaire.

2. **L'écran LCD n'est plus rétroéclairé.**
Appuyez longuement sur le bouton «MENU/OK» pour accéder aux paramètres du système. Appuyez ensuite brièvement sur cette touche pour entrer dans les réglages du rétroéclairage de l'écran LCD et appuyez sur le bouton «NEXT» pour sélectionner le temps de rétroéclairage. Enfin appuyez sur «MENU/OK» pour confirmer votre réglage.

10. Spécifications

• Batterie: Li-ion 1000mAh / 3.7V
• Tension de charge: DC5V --- 500mA
• Formats audio supportés: MP3 / WMA / WMV
• Réponse en fréquence: 90Hz – 18KHz
• Plage de fréquence FM: 87MHz – 108MHz

Italiano Guida Rapida

1. Operazioni di Base

Funzione	Operazione
Accensione	Ruotare in senso orario su ON
Spegnimento	Ruotare in senso anti-orario su OFF
Aumento volume	Ruotare in senso orario
Diminuzione Volume	Ruotare in senso anti-orario
Modalità scheda Micro SD	Premere una volta MODE
Modalità FM	Premere una volta MODE
Riconnessione all'ultimo dispositivo accoppiato	Premere una volta
Disconnesso	Tenere premuto per 2s
Traccia precedente	Premere una volta
Traccia successive	Premere una volta
Pausa/Avvio	Premere una volta

2. Accensione/ Spegnimento

Accensione: Ruotare il pulsante del volume su 'ON', lo schermo LCD si illuminerà.
Spegnimento: Ruotare il pulsante del volume su 'OFF'.

3. Utilizzo come Radio FM

3.1 Ricerca automatica delle stazioni
Passaggio 1: Accendere il dispositivo e premere brevemente il pulsante "MODE" per entrare in modalità FM . Nota: Dopo l'accensione iniziale SP850 entrerà automaticamente in modalità radio FM. All'utilizzo successivo ritornerà nell'ultima modalità utilizzata.
Passaggio 2: premere brevemente il pulsante 'MENU/OK' e selezionare 'ricerca automatica' poi premere di nuovo il pulsante 'MENU/OK' per confermare e iniziare la ricerca. Cercherà e salverà tutte le stazioni disponibili.
3.2 Impostazione delle stazioni preferite
Passaggio 1: Tenere premuto il pulsante 'MENU/OK', selezionare 'Eliminazione impostazioni di fabbrica' per eliminare tutte le stazioni salvate automaticamente.
Passaggio 2: Premere direttamente il numero della stazione. Per esempio, premendo i numeri 1-0-2-5, salverà automaticamente FM 102.5 sul Canale 1; poi premere 1 0 3 6 e verrà salvato come FM103.6 sul Canale 2. Continuare ad inserire I numeri manualmente per selezionare e salvare le stazioni.

4. Utilizzo come Cassa Bluetooth

4.1 Accoppiamento e Connessione
Premere brevemente il pulsante per entrare il modalità Bluetooth, poi attivare il Bluetooth sul proprio telefono e ricercare "Avantree SP850" per accoppiarlo e connettersi.

4.2 Riconnessione
Solitamente dopo l'accensione, SP850 si riconnette automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato. Se ciò non avviene, selezionare manualmente 'Avantree SP850' sul proprio dispositivo.

5. Utilizzo come riproduttore scheda Micro SD

Inserire la scheda Micro SD (non inclusa nella confezione) contenente i file musicali in formato MP3/WMA/WAV. Ruotare la manopola per accendere il dispositivo, poi premere brevemente il pulsante MODE per passare alla modalità SD.
Nota: La capacità di immagazzinamento massima della scheda SD è di 32GB.

6. Ricarica

Quando appare sullo schermo LCD il simbolo della batteria scarica, è possibile collegare SP850 attraverso il cavo micro USB incluso nella confezione al proprio caricature USB con 5V/500mA-1A o alla porta USB del PC. Durante la ricarica l' 'icona della batteria' sullo schermo LCD dovrebbe lampeggiare. Una volta completata la ricarica, smetterà di lampeggiare.

7. Ripristino delle impostazioni iniziali

Accendere il dispositivo, poi tenere premuto il pulsante 'MENU/OK' per 2s, selezionare 'Ripristino impostazioni iniziali' 'premendo brevemente il pulsante "Successivo". Ciò eliminerà tutte le stazioni FM e la cronologia degli accoppiamenti Bluetooth.

8. Menu

Premere brevemente MENU/OK tper entrare nel menu della modalità corrente, **premere a lungo** MENU/OK per entrare nelle importazioni di sistema.

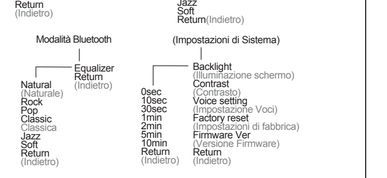

9. Risoluzione dei problemi

1. **Cosa posso fare per migliorare le ricezione delle stazioni FM?**
Passaggio 1: Verificare che non siano presenti interferenze FM. L'antenna FM installata su SP850 potrebbe rilevare interferenze esterne. Verificare che il dispositivo si trovi a una distanza inferiore a 3 piedi da altri dispositive elettronici, come televisioni, scatole di cablaggio, router wireless, regolatori di luci, luci fosforescenti/a basso consumo energetico, luci a intermittenza, forni a microonde,o apparecchiature simili. Se sonoo presenti, allontanare SP850 da tali dispositivi.
Passaggio 2: Inserire il cavo di ricarica USB nella porta per migliorare il segnale di ricezione.

2. **Il display LCD non si illumina.**
Tenere premuto il pulsante 'MENU/OK' per entrare nelle impostazioni del sistema. Premerlo brevemente un'altra volta per entrare nelle impostazioni di illuminazione dell'LCD, premere il pulsante "SUCCESSIVO" per selezionare la durata dell'illuminazione, poi di nuovo il pulsante 'MENU/OK' per confermare.

10. Specifiche tecniche

• Batteria agli ioni di litio: 1000mAh / 3.7V
• Voltaggio di ricarica: DC5V --- 500mA
• Formato audio: MP3 / WMA / WMV
• Frequenza di risposta: 90Hz – 18KHz
• Raggio Frequenza Radio FM: 87MHz – 108MHz

Español Guia Rápida de Usuario

1. Funciones Básicas

Función	Procedimiento
Encender	Girar hacia la derecha para ON
Apagar	Girar hacia la izquierda para OFF
Subir volumen	Girar hacia la derecha
Bajar volumen	Girar hacia la izquierda
Modo micro tarjeta SD	Pulsar MODE una vez
Modo FM	Pulsar MODE una vez
Volver a conectar con el último dispositivo emparejado	Pulsar una vez
Desconectado	Mantener pulsado 2s
Pista anterior	Pulsar una vez
Pista siguiente	Pulsar una vez
Pause/Play	Pulsar una vez

2. ON/ OFF

ENCENDER: Girar el botón del volumen hacia 'ON', el dispositivo LCD se encenderá.
APAGAR: Girar el botón del volumen hacia 'OFF'.

3. Usar como Radio FM

3.1 Buscar Canal Automáticamente
Paso 1: Encienda el dispositivo y pulse brevemente el botón 'MODE' para entrar en el modo FM.
Nota: Al encenderse, el SP850 entrará automáticamente en modo radio FM. Volverá al último modo cuando se utilice la vez.
Paso 2: Pulse el botón 'MENU/OK' y seleccione 'Auto-búsqueda', luego pulse el botón 'MENU/OK' otra vez para confirmar y comenzar la búsqueda. Buscará y guardará todos los canales disponibles.
3.2 Preconfigurar Canales Favoritos.
Paso 1: Mantener pulsado el botón 'MENU/OK', seleccione "Factory Reset" para borrar todos los canales guardados automáticamente.
Paso 2: Presione el número del canal directamente. Por ejemplo: los números 1-0-2-5, se guardarán automáticamente como FM 102.5 en el Canal 1; luego presione el número 1 0 3 6 y se guardará como FM103.6 en el canal 2. Continúe introduciendo los números directamente para seleccionar y guardar canales.

4. Usar como el Altavoz Bluetooth.

4.1 Emparejar y Conectar
Pulsar el botón para entrar en modo Bluetooth, después actívelo en su teléfono y busque "Avantree SP850" para sincronizar y conectar.

4.2 Volver a Conectar
Normalmente, después de encender el SP850, se volverá a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado. Si no es así, haga clic en 'Avantree SP850' en su dispositivo.

5. Usar como reproductor de Micro Tarjeta SD .

Insertar la Micro tarjeta SD (no incluida) con archivos de música en formato MP3/WMA/WAV. Gire el botón para encender el dispositivo, luego pulse el botón MODE para cambiar al modo Micro SD.
Nota: La capacidad máxima de almacenamiento de la tarjeta SD es de 32GB.

6. Recargar

Cuando aparece batería baja en la pantalla LCD, puede conectar el SP850 a sus propios cargadores USB 5V/500mA-1A o puerto USB del PC con el micro cable USB incluido. Durante la carga, debería emitir luz el 'icono de volumen de la batería' en la pantalla LCD. Una vez cargado, dejará de brillar.

7. Reestabler los valores de fábrica

Encienda el dispositivo, luego mantenga pulsado el botón 'MENU/OK' 2s, seleccione "Factory Reset" pulsando el botón 'NEXT', y se borrará todo el historial de emparejamiento de las estaciones de FM y Bluetooth.

8. Menú

Presione MENU/OK para entrar en modo menú, **Imantenga pulsado** MENU/OK para entrar en configuración de sistema.

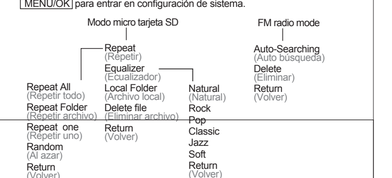

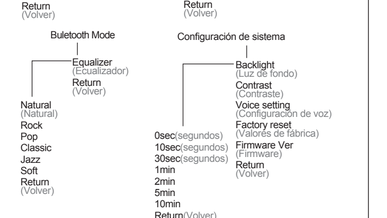

9. Resolución de Problemas

1. **¿Qué puedo hacer para mejorar la recepción de FM?**
Paso 1: Busque fuentes de interferencia de FM. La antena instalada en el SP850 puede recoger interferencias externas. Compruebe si el dispositivo está dentro de tres pies de cualquier otro dispositivo electrónico como: televisores, decodificadores con cable, routers inalámbricos de Internet, interruptores dimmer, luces fluorescentes/de ahorro de energía, luces estacionales parpadeantes, microondas o aparatos similares. Si es así, ponga el SP850 lejos de tales dispositivos.
Paso 2: Insertar un cable de carga USB en el puerto mejorará la recepción de la señal también.

2. **La luz del dispositivo LCD está apagada.**
Long Press 'MENU/OK' botón para entrar en la configuración del sistema. Pulsar otra vez para entrar en ajustes de retroiluminación de la pantalla, pulsa el botón 'NEXT' para seleccionar el tiempo de luz de fondo, a continuación, pulse 'MENU/OK' para confirmar.

10. Especificaciones

• Batería de Li-ion: 1000mAh / 3.7V
• Voltaje de Carga: DC5V --- 500mA
• Formato de Audio: MP3 / WMA / WMV
• Respuesta de Frecuencia: 90Hz – 18KHz
• Alcance de Frecuencia de Radio FM: 87MHz – 108MHz