


Wireless Transmitter for TV
Avantree Orbit
Model No: BTTC-580

User Manual	EN
Bedienungsanleitung	DE
Mode d'emploi	FR
Manuale di Istruzioni	IT
Manual de Usuario	ES

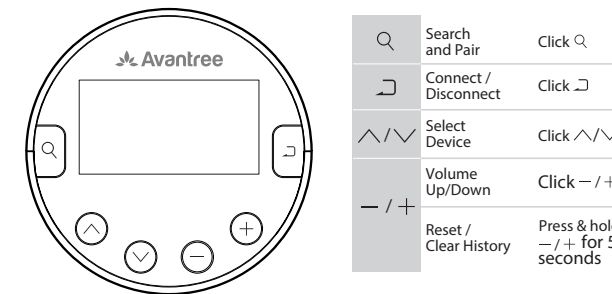

Search and Pair	Click
Connect / Disconnect	Click
Select Device	Click
Volume Up/Down	Click
Reset / Clear History	Press & hold for 5 seconds

Note: If you don't know how to change the settings on your TV, or if you cannot hear anything through the headphones after changing the settings, we recommend that you contact your TV manufacturer for support.

If your TV has an AUX/3.5mm Out
Please use the AUX cable to connect your TV to the AUX INPUT port on the transmitter. Ensure that the MIC/AUX/OPT audio input switch on transmitter has been switched to AUX position. Now you can stream audio from your TV. If you still can't hear anything through the headphones, please set the **Sound Out/Speaker** setting on your TV to **"Wired headphones"** or **"Headset"**.

If your TV has Red/White Audio Out (RCA - only for TV)
Please use the AUX cable & the 3.5mm to RCA Audio adapter (both provided in the package) to connect your TV to the AUX input port on the transmitter. Ensure that the MIC/AUX/OPT audio input switch on transmitter has been switched to AUX position. Now you can stream audio from your TV. If you still can't hear anything through the headphones, please set the **Sound Out/Speaker** setting on your TV to **"External Speaker"**; ensure that you're using the Red/White ports labeled "AUDIO OUT", other Red/White ports will NOT work.

If you cannot reach/do not have Output Ports on your TV
If your TV audio output ports are hard to reach or if no audio port is available on your TV, you may use the TV's built in speaker. Simply place the external microphone near your TV speaker, plug the other end of the external microphone into the MIC input port on the transmitter. Ensure that the MIC/AUX/OPT audio input switch on transmitter has been switched to MIC position. Now you can stream audio from your TV.

English

Power up and turn on the transmitter

- Using the USB Type-C cable provided, connect the transmitter to either a USB port on TV (TV must be ON to provide power) or a 5V/500mA-2A rated USB charger (e.g. your phone charger should work).
- Slide the to ON.

Pair & Connect Your Bluetooth Headphone/Speaker/Receiver

Enter your headphones/speaker into PAIRING mode
Please refer to your headphones/speaker's user manual for details.


Search & Connect your device to the Transmitter
- Click to search for your device on the transmitter. The bottom of the screen should now display "Searching".
- Use to select your device, and then click to connect. The bottom of the screen should now display "Connecting".
- Once connected, will appear next to your device on the LCD screen. The bottom of the screen should say "Connected".

Add another headphone to the transmitter
The transmitter can work with two headphones simultaneously; simply repeat the instructions above to pair & connect the 2nd headphone.


For next use
Turn on your headphones, give it 3-5 seconds, they should automatically reconnect. If they don't, click once to manually reconnect.

Connect the Transmitter to your TV/Audio Source

Check your TV/Audio Source output options

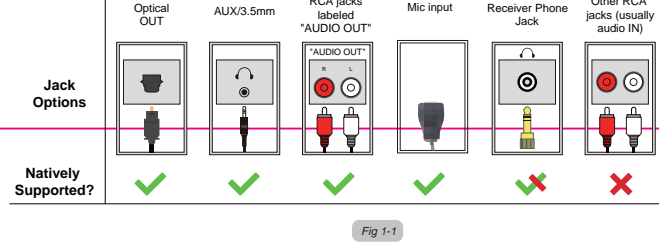

If your TV has Digital Optical Out
Please use the Optical cable to connect your TV to the OPT INPUT port on the transmitter.

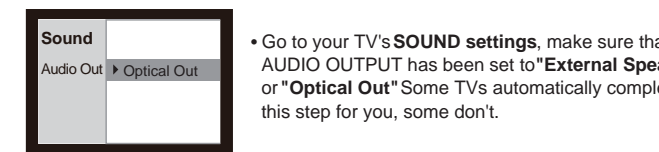

• Go to your TV's **SOUND settings**, make sure that the **AUDIO OUTPUT** has been set to **"External Speaker"** or **"Optical Out"**. Some TVs automatically complete this step for you, so don't.
• Since Bluetooth cannot handle Dolby/DTS, you need to go to your TV's **SOUND settings**, make sure that the **DIGITAL AUDIO FORMAT** has been set to **PCM (or STEREO)** if you see **DOLBY** in the menu, turn it OFF.

• Ensure that the MIC/AUX/OPT audio input switch on transmitter has been switched to "OPT" position.
Now you can stream audio from your TV.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Avantronics Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCR:
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference. Changes or modifications not expressly approved by Avantronics Ltd. will void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an electrical outlet on a different circuit to that which the receiver is connected.
• Consult the manufacturer or an experienced radio/TV technician for help.

This product, like other radio devices, emits radio frequency electro-magnetic energy and operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations. These standards and recommendations reflect the consensus of the scientific community and result from deliberations of panels and committees of scientists who continually review and interpret the extensive research literature.

CE
Avantronics Ltd. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.avantree.com

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Avantronics Limited
Luohu District, Shenzhen 518000 China

EU Importer:
Avantree Limited
Watford, WD180 0HQ UK

US Importer:
Avantree Corporation
San Jose, California 95119 USA

Deutsch

Einschalten des Senders

- Schließen Sie den Sender mit dem mitgelieferten USB-Type-C-Kabel entweder an einen USB-Anschluss am Fernsehgerät (das Fernsehgerät muss eingeschaltet sein, um Strom zu liefern) oder an ein USB-Ladegerät mit einer Netzspannung von 5 V/500 mA-2A an (z. B. Ihr Telefonladegerät sollte funktionieren).
- Schieben Sie auf ON.

Koppeln und verbinden Ihrer Bluetooth-Kopfhörer / Lautsprecher / Empfängers

Setzen Sie Ihre Kopfhörer/Lautsprecher in den KOPPLUNGSMODUS
Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Kopfhörers / Lautsprechers / Empfängers.
Suchen und verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Sender
• Klicken Sie auf dem Sender. Um nach Ihrem Gerät zu suchen. Am unteren Bildschirmrand sollte nun "Searching" angezeigt werden.
• Wählen Sie mit Ihr Gerät aus und klicken Sie dann auf , eine Verbindung herzustellen. Am unteren Bildschirmrand sollte nun "Connecting" angezeigt werden.
• Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird neben Ihrem Gerät auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. Am unteren Bildschirmrand sollte "Connected" stehen.

Gleichzeitiger Ton vom Kopfhörer UND einer Soundbar

Die einzigartige "Bypass" Funktion ermöglicht dem Sender und Ihrer Soundbar, denselben optischen oder Kopfhöreranschluss am TV zu verwenden und gleichzeitig Audio über die Soundbar und die Bluetooth-Kopfhörer abzuspielen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieselbe Art von Eingabe / Ausgabe verwenden, z.B. • Wenn Sie das OPTISCHE-Kabel mit einem Fernsehgerät verwenden, verwenden Sie bitte das OPTISCHE-Kabel, um eine Verbindung zum Soundsystem herzustellen.
• Wenn Sie das AUX / RCA-Kabel zum Anschließen an ein Fernsehgerät verwenden, verwenden Sie bitte das AUX / RCA-Kabel, um eine Verbindung zum Soundsystem herzustellen.

Fügen Sie dem Sender einen weiteren Kopfhörer hinzu
Der Sender kann mit zwei Kopfhörern gleichzeitig arbeiten. Wiederholen Sie einfach die obigen Anweisungen, um den 2. Kopfhörer zu koppeln und anzuschließen.

Für die nächste Benutzung
Schalten Sie Ihren Kopfhörer ein, warten Sie 3-5 Sekunden und sie sollten sich automatisch wieder verbinden. Wenn dies nicht der Fall ist, klicken Sie einmal, um die Verbindung manuell wiederherzustellen.

Schließen Sie den Sender an Ihre TV / Audio-Quelle an

Überprüfen Sie die Ausgabeoptionen Ihrer TV / Audio-Quelle (siehe Abb. 1-1)

Wenn Ihr TV über einen digitalen optischen Ausgang verfügt
Verwenden Sie das optische Kabel, um Ihr TV an den OPT IN-Anschluss des Senders anzuschließen.
• Stellen Sie sicher, dass die Audioausgabeinstellung Ihres TVs auf „Extern Lautsprecher“ oder „Optischer Audioausgang“ eingestellt ist. Beispiel: Samsung-Audioausgang / Optisch; LG: Optischer Ausgang.
• Stellen Sie sicher, dass der MIC / AUX / OPT-Audioeingangsschalter am Sender auf „OPT“ gestellt ist.
Jetzt können Sie Audio von Ihrem TV streamen.

Hinweis: Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Einstellungen Ihres TVs ändern können, oder wenn Sie nach dem Ändern der Einstellungen nichts über den Kopfhörer hören können, wenden Sie sich an Ihren TV-Hersteller, um Unterstützung zu erhalten.

Wenn Ihr Fernseher über einen Kopfhörerausgang (3,5 mm) verfügt
Verwenden Sie das AUX-Kabel, um Ihr TV an den AUX IN-Anschluss des Senders anzuschließen.
Jetzt können Sie Audio von Ihrem TV streamen.
Stellen Sie sicher, dass der MIC / AUX / OPT-Audioeingangsschalter am Sender auf AUX gestellt ist.
Wenn Sie über den Kopfhörer immer noch nichts hören können, stellen Sie die Einstellung für **Tonausgang / Lautsprecher** an Ihrem TV auf **"Kabelgebundene Kopfhörer"** oder **"Headset"**.

Wenn Ihr Fernseher über einen rot / weißen Audioausgang verfügt (Cinch - nur für Fernseher)
Verwenden Sie das AUX-Kabel und den 3,5-mm-RCA-Audio-Adapter (beide im Lieferumfang enthalten), um Ihr TV an den AUX-Eingangsanschluss des Senders anzuschließen. Jetzt können Sie Audio von Ihrem Fernsehgerät streamen.
Stellen Sie sicher, dass der MIC / AUX / OPT-Audioeingangsschalter am Sender auf AUX-Position eingestellt ist.
Wenn Sie über den Kopfhörer immer noch nichts hören können, stellen Sie den **Tonausgang / die Lautsprechereinstellung** Ihres TVs auf **"Externen Lautsprecher"**. Stellen Sie sicher, dass Sie die rot / weißen Anschlüsse mit der Bezeichnung "AUDIO OUT" verwenden. Andere rot / weiße Anschlüsse funktionieren NICHT.

Wenn Sie die Ausgangsanschlüsse Ihres Fernsehgeräts nicht erreichen können / nicht haben
Wenn die Audioausgänge Ihres TVs schwer zu erreichen sind oder kein Audioport auf Ihrem TV verfügbar ist, können Sie den eingebauten Lautsprecher des Fernsehgeräts verwenden.
Stellen Sie sicher, dass der MIC / AUX / OPT-Audioeingangsschalter am Sender auf MIC-Position eingestellt ist.

Wenn Ihr Receiver vorne eine 6,35-mm-Audiobuchse hat
Stellen Sie sicher, dass der MIC / AUX / OPT-Audioeingangsschalter am Sender auf AUX-gestellt ist.
Bitte verwenden Sie NICHT die ROT / WEISSEN-Anschlüsse auf der Rückseite Ihres AV-Receiver, da diese den Sender dauerhaft beschädigen können. Bitte verwenden Sie NUR den GROSSEN 6,35MM PHONE OUT auf der Vorderseite Ihres AV-Receiver mit dem 6,35 mm bis 3,5 mm Adapter.
Stecken Sie einen kabelgebundenen Kopfhörer in den Konverterstecker, verringern Sie aus Sicherheitsgründen die Lautstärke am Receiver und prüfen Sie, ob Audio über Ihren Kopfhörer eingehet. Das vorherige Verringern der Lautstärke ist eine Sicherheitsmaßnahme, um eine Schädigung Ihrer Ohren zu vermeiden.

Wenn Sie die Verbindung hergestellt ist, wird neben Ihrem Gerät auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

• Wenn Sie das OPTISCHE-Kabel mit einem Fernsehgerät verwenden, verwenden Sie bitte das OPTISCHE-Kabel, um eine Verbindung zum Soundsystem herzustellen.
• Wenn Sie das AUX / RCA-Kabel zum Anschließen an ein Fernsehgerät verwenden, verwenden Sie bitte das AUX / RCA-Kabel, um eine Verbindung zum Soundsystem herzustellen.

Wenn der Sender ausschalten, können Sie das Audio weiterhin von Ihrem Soundsystem hören, ohne dass Sie etwas ausstecken und anschließen müssen. Wenn Sie nur Audio von Ihrem Bluetooth-Kopfhörer hören möchten, schalten Sie einfach Ihr Soundsystem aus.

Français

Alimenter et mettre en route le transmetteur

- A l'aide du câbleUSB Type-C fourni, connecter le transmetteur sur un portUSB sur votre TV (elle doit être allumée) ou sur un port / chargeur délivrant 5V/500mA-2A (ex. chargeur de téléphone mobile).
- Basculer le bouton sur ON.

Appairage et connexion de votre casque/enceinte/récepteur Bluetooth

Mettez votre casque/enceinte en mode APPAIRAGE
Se référer au mode d'emploi de vos appareils respectifs.

Rechercher et connecter votre équipement au transmetteur

- Cliquer sur afin de rechercher votre équipement sur le transmetteur. Le bas de l'écran doit afficher "Searching".
- Utiliser pour sélectionner votre équipement, puis cliquer sur pour effectuer la connexion. Le bas de l'écran affiche "Connecting".
- Une fois connecté, l'icône apparaît à côté de votre équipement, sur l'écran LCD. Le bas de l'écran affiche "Connected".

Ajour d'un autre casque audio au transmetteur

L'émetteur peut fonctionner avec deux casques simultanément; répétez simplement les instructions ci-dessus pour coupler et connecter le 2ème casque.

Utilisation ultérieure

Allumez votre casque, donnez-lui 3-5 secondes, il devrait se reconnecter automatiquement. Dans le cas contraire, cliquer 1 fois sur pour relancer une connexion.

Connecter le transmetteur à une source TV/Audio annexe

Vérifier les options de sortie TV/Audio de votre source, voir Fig 1-1

Si votre TV dispose d'une sortie digitale optique
Veillez utiliser le câble optique pour connecter votre téléviseur au port OPT IN de l'émetteur.
• Assurez-vous que le paramètre de sortie audio de votre téléviseur est défini sur "Haut-parleur externe" ou "sortie audio optique", e. ex: Samsung > Audio Out/ Optical; LG > Optical Out.
• Assurez-vous que le commutateur d'entrée audio MIC / AUX / OPT de l'émetteur est en position «OPT». Vous pouvez désormais diffuser de l'audio depuis votre téléviseur.

Note: Si vous ne savez pas comment modifier les paramètres de votre TV ou si vous n'entendez rien dans le casque après avoir modifié ces paramètres, nous vous recommandons de contacter le fabricant de votre téléviseur pour obtenir de l'aide.

Si votre TV dispose d'une sortie casque audio (3.5mm)

Veillez utiliser le câble AUX pour connecter votre téléviseur au port AUX IN de l'émetteur.
• Vous pouvez désormais diffuser de l'audio depuis votre téléviseur.

Assurez-vous que le commutateur d'entrée audio MIC / AUX / OPT de l'émetteur est basculé sur la position AUX. Si vous n'entendez toujours rien dans le casque, veuillez régler la sortie audio/enceinte de votre TV à **"Casque filaire"** ou **"Headset"**.

Si votre TV dispose d'un port de sortie audio Rouge/Blanc (RCA - sur TV uniquement)

Veillez utiliser le câble AUX et l'adaptateur audio 3,5 mm vers RCA (tous deux fournis dans l'emballage) pour connecter votre téléviseur au port d'entrée AUX de l'émetteur. Vous pouvez désormais diffuser de l'audio depuis votre téléviseur. Assurez-vous que le commutateur d'entrée audio MIC / AUX / OPT de l'émetteur a été commuté sur la position AUX.
Si vous n'entendez toujours rien dans le casque, veuillez régler le paramètre Sortie son / Haut-parleur de votre téléviseur sur **"Haut-parleur externe"**; assurez-vous que vous utilisez les ports rouge / blanc étiquetés "AUDIO OUT", les autres ports rouge / blanc ne fonctionneront PAS.

Gleichzeitiger Ton vom Kopfhörer UND einer Soundbar

Die einzigartige "Bypass" Funktion ermöglicht dem Sender und Ihrer Soundbar, denselben optischen oder Kopfhöreranschluss am TV zu verwenden und gleichzeitig Audio über die Soundbar und die Bluetooth-Kopfhörer abzuspielen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieselbe Art von Eingabe / Ausgabe verwenden, z.B. • Wenn Sie das OPTISCHE-Kabel mit einem Fernsehgerät verwenden, verwenden Sie bitte das OPTISCHE-Kabel, um eine Verbindung zum Soundsystem herzustellen.
• Wenn Sie das AUX / RCA-Kabel zum Anschließen an ein Fernsehgerät verwenden, verwenden Sie bitte das AUX / RCA-Kabel, um eine Verbindung zum Soundsystem herzustellen.

Si votre TV ne dispose pas de sortie audio
Si les ports de sortie audio de votre TV sont difficiles à atteindre ou si aucun port de sortie n'est disponible sur votre téléviseur, vous pouvez utiliser le haut-parleur intégré de ce dernier.
Placez simplement le microphone externe (à acheter séparément) près de votre haut-parleur TV, branchez l'autre extrémité du microphone externe dans le port d'entrée MIC de l'émetteur, vous pouvez maintenant diffuser de votre téléviseur. Assurez-vous que le commutateur d'entrée audio MIC / AUX / OPT de l'émetteur est en position MIC.

Wenn der Sender ausschalten, können Sie das Audio weiterhin von Ihrem Soundsystem hören, ohne dass Sie etwas ausstecken und anschließen müssen. Wenn Sie nur Audio von Ihrem Bluetooth-Kopfhörer hören möchten, schalten Sie einfach Ihr Soundsystem aus.

Français

Si votre amplificateur dispose d'une sortie casque 6.35mm en façade

Assurez-vous que le commutateur d'entrée audio MIC / AUX / OPT de l'émetteur a été commuté sur la position AUX. Veuillez NE PAS utiliser les ports ROUGE / BLANC à l'arrière de votre récepteur AV, ils peuvent endommager définitivement l'émetteur. Veuillez utiliser UNIQUEMENT LA SORTIE CASQUE 6,35 MM à l'avant de votre amplificateur: l'adaptateur RCA audio de 3,5 mm. Branchez n'importe quel casque filaire dans la prise du convertisseur, baissez le volume sur l'amplificateur, pour des précautions de sécurité et testez pour voir s'il y a du son qui passe par votre casque. Baissez le volume dès le départ est une mesure de sécurité pour éviter d'endommager vos oreilles.

Si la TV ha l'uscita da 3.5mm per le cuffie

Utilizzare il cavo AUX per collegare il televisore alla porta AUX IN sul trasmettitore. Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore. Assicurarsi che l'interruttore di ingresso audio MIC/AUX/OPT sia stato posizionato su AUX. Se ancora non riesci a sentire nulla attraverso l'auricolare, imposta l'uscita Audio sul televisore su "Cuffie cablate" o "Headset".

Se la tua TV ha le uscite Rosso/Bianco RCA

Utilizzare il cavo AUX e l'adattatore RCA/Audio da 3,5 mm a RCA Audio (entrambi forniti nella confezione) per collegare il televisore alla porta di ingresso AUX sul trasmettitore. Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore. Assicurarsi che l'interruttore di ingresso audio MIC/AUX/OPT sia stato posizionato su AUX. Se ancora non riesci a sentire nulla attraverso la cuffia, si prega di impostare l'uscita Audio del TV su "Altoparlante esterno"; assicurarsi di utilizzare le porte rosso/bianco etichettate "AUDIO OUT", altre porte rosso/bianche NON funzioneranno.

Se non avete porte di uscita sulla TV o non riuscite a raggiungerle

Se le porte di uscita audio TV sono difficili da raggiungere o se sul televisore non è disponibile alcuna porta Audio, è possibile utilizzare l'altoparlante incorporato del televisore. È sufficiente posizionare il microfono esterno (è necessario acquistarlo in modo separato) vicino all'altoparlante TV, collegare l'altra estremità del microfono esterno alla porta di ingresso MIC sul trasmettitore, ora è possibile trasmettere l'audio dal televisore. Assicurarsi che l'interruttore di ingresso audio MIC/AUX/OPT sia stato posizionato su MIC.

Se il vostro ricevitore ha il jack da 6.35mm sul pannello anteriore

Assicurarsi che l'interruttore di ingresso audio MIC/AUX/OPT sia stato posizionato su AUX. Si prega di NON utilizzare le porte Rosso/Bianche sul retro del ricevitore AV, possono danneggiare permanentemente il trasmettitore. Si prega di utilizzare SOLO la porta da 6.35mm PHONE OUT sul lato anteriore del ricevitore AV con l'adattatore da 6.35mm a 3,5 mm. Collegare qualsiasi cuffia cablata alla spina del convertitore, abbassare il volume sul ricevitore per le precauzioni di sicurezza e verificare se c'è audio che passa attraverso la cuffia. Abbassare il volume in anticipo è una misura di sicurezza per evitare di danneggiare le orecchie.

Alimenta e accendi il trasmettitore

- Utilizzando il cavo USB Type-C fornito, collegare il trasmettitore a una porta USB sulla TV (la TV deve essere accesa per fornire alimentazione) o a un caricabatterie USB con classificazione 5V/500mA-2A (ad esempio, il caricabatterie del telefono).
- Scorri il pomello su ON.

Associa & Connetti la tua Cuffia/Altoparlante/Ricevitore Bluetooth

Inserisci la cuffia/altoparlante in PAIRING MODE Per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'utente di Cuffie/Altoparlante/Ricevitori.

Cerca & Collega il tuo dispositivo al Trasmettitore

- Clicca per cercare il tuo dispositivo sul trasmettitore. Lo schermo dovrebbe mostrarti la ricerca e la dicitura "Searching".
- Usa le frecce per selezionare il tuo dispositivo e poi clicca per collegarlo. Lo schermo dovrebbe mostrarti "Connecting".
- Una volta connesso, il simbolo apparirà sullo schermo LCD del tuo dispositivo, in fondo allo schermo dovrebbe comparirà la scritta "Connected".

Aggiungere un'altra cuffia al trasmettitore

Aggiungere un'altra cuffia al trasmettitore Il trasmettitore può funzionare con due cuffie contemporaneamente. È sufficiente ripetere le istruzioni di cui sopra per accoppiare e collegare la seconda cuffia.

Dopo il primo utilizzo

Accende le cuffie, date 3-5 secondi di tempo affinché si colleghino automaticamente. Se non lo fanno, cliccate per riconnetterle manualmente.

Collegare il Trasmettitore alla sorgente TV/Audio

Controllare le opzioni di output dell'origine TV/audio, fare riferimento a Fig 1-1

Se il televisore è dotato di Uscita ottica digitale

Utilizzare il cavo ottico per collegare il televisore alla porta OPT IN sul trasmettitore. • Assicurarsi che l'impostazione AudioOut del televisore sia stata impostata su "Altoparlante esterno" o "Audio ottico in uscita", ad esempio: Samsung > Audio Out/ Optical; LG > Uscita ottica. • Assicurarsi che l'interruttore di ingresso audio MIC/AUX/OPT sia in posizione "OPT". Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore.

Note: se non sai come modificare le impostazioni del televisore o se non riesci a sentire nulla attraverso le cuffie dopo aver modificato le impostazioni, ti consigliamo di contattare il produttore della TV per il supporto tecnico.

Français

Se la TV ha l'uscita da 3.5mm per le cuffie

Utilizzare il cavo AUX per collegare il televisore alla porta AUX IN sul trasmettitore. Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore. Assicurarsi che l'interruttore di ingresso audio MIC/AUX/OPT sia stato posizionato su AUX. Se ancora non riesci a sentire nulla attraverso l'auricolare, imposta l'uscita Audio sul televisore su "Cuffie cablate" o "Headset".

Se la tua TV ha le uscite Rosso/Bianco RCA

Utilizzare il cavo AUX e l'adattatore RCA/Audio da 3,5 mm a RCA Audio (entrambi forniti nella confezione) per collegare il televisore alla porta di ingresso AUX sul trasmettitore. Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore. Assicurarsi che l'interruttore di ingresso audio MIC/AUX/OPT sia stato posizionato su AUX. Se ancora non riesci a sentire nulla attraverso la cuffia, si prega di impostare l'uscita Audio del TV su "Altoparlante esterno"; assicurarsi di utilizzare le porte rosso/bianco etichettate "AUDIO OUT", altre porte rosso/bianche NON funzioneranno.

Se non avete porte di uscita sulla TV o non riuscite a raggiungerle

Se le porte di uscita audio TV sono difficili da raggiungere o se sul televisore non è disponibile alcuna porta Audio, è possibile utilizzare l'altoparlante incorporato del televisore. È sufficiente posizionare il microfono esterno (è necessario acquistarlo in modo separato) vicino all'altoparlante TV, collegare l'altra estremità del microfono esterno alla porta di ingresso MIC sul trasmettitore, ora è possibile trasmettere l'audio dal televisore. Assicurarsi che l'interruttore di ingresso audio MIC/AUX/OPT sia stato posizionato su MIC.

Se il vostro ricevitore ha il jack da 6.35mm sul pannello anteriore

Assicurarsi che l'interruttore di ingresso audio MIC/AUX/OPT sia stato posizionato su AUX. Si prega di NON utilizzare le porte Rosso/Bianche sul retro del ricevitore AV, possono danneggiare permanentemente il trasmettitore. Si prega di utilizzare SOLO la porta da 6.35mm PHONE OUT sul lato anteriore del ricevitore AV con l'adattatore da 6.35mm a 3,5 mm. Collegare qualsiasi cuffia cablata alla spina del convertitore, abbassare il volume sul ricevitore per le precauzioni di sicurezza e verificare se c'è audio che passa attraverso la cuffia. Abbassare il volume in anticipo è una misura di sicurezza per evitare di danneggiare le orecchie.

Alimenta e accendi il trasmettitore

- Utilizzando il cavo USB Type-C fornito, collegare il trasmettitore a una porta USB sulla TV (la TV deve essere accesa per fornire alimentazione) o a un caricabatterie USB con classificazione 5V/500mA-2A (ad esempio, il caricabatterie del telefono).
- Scorri il pomello su ON.

Associa & Connetti la tua Cuffia/Altoparlante/Ricevitore Bluetooth

Inserisci la cuffia/altoparlante in PAIRING MODE Per maggiori dettagli, consultare il manuale dell'utente di Cuffie/Altoparlante/Ricevitori.

Cerca & Collega il tuo dispositivo al Trasmettitore

- Clicca per cercare il tuo dispositivo sul trasmettitore. Lo schermo dovrebbe mostrarti la ricerca e la dicitura "Searching".
- Usa le frecce per selezionare il tuo dispositivo e poi clicca per collegarlo. Lo schermo dovrebbe mostrarti "Connecting".
- Una volta connesso, il simbolo apparirà sullo schermo LCD del tuo dispositivo, in fondo allo schermo dovrebbe comparirà la scritta "Connected".

Aggiungere un'altra cuffia al trasmettitore

Aggiungere un'altra cuffia al trasmettitore Il trasmettitore può funzionare con due cuffie contemporaneamente. È sufficiente ripetere le istruzioni di cui sopra per accoppiare e collegare la seconda cuffia.

Dopo il primo utilizzo

Accende le cuffie, date 3-5 secondi di tempo affinché si colleghino automaticamente. Se non lo fanno, cliccate per riconnetterle manualmente.

Collegare il Trasmettitore alla sorgente TV/Audio

Controllare le opzioni di output dell'origine TV/audio, fare riferimento a Fig 1-1

Se il televisore è dotato di Uscita ottica digitale

Utilizzare il cavo ottico per collegare il televisore alla porta OPT IN sul trasmettitore. • Assicurarsi che l'impostazione AudioOut del televisore sia stata impostata su "Altoparlante esterno" o "Audio ottico in uscita", ad esempio: Samsung > Audio Out/ Optical; LG > Uscita ottica. • Assicurarsi che l'interruttore di ingresso audio MIC/AUX/OPT sia in posizione "OPT". Ora è possibile riprodurre l'audio dal televisore.

Note: se non sai come modificare le impostazioni del televisore o se non riesci a sentire nulla attraverso le cuffie dopo aver modificato le impostazioni, ti consigliamo di contattare il produttore della TV per il supporto tecnico.

Français

Añada